




### Lægningsanvisning for sinus rør

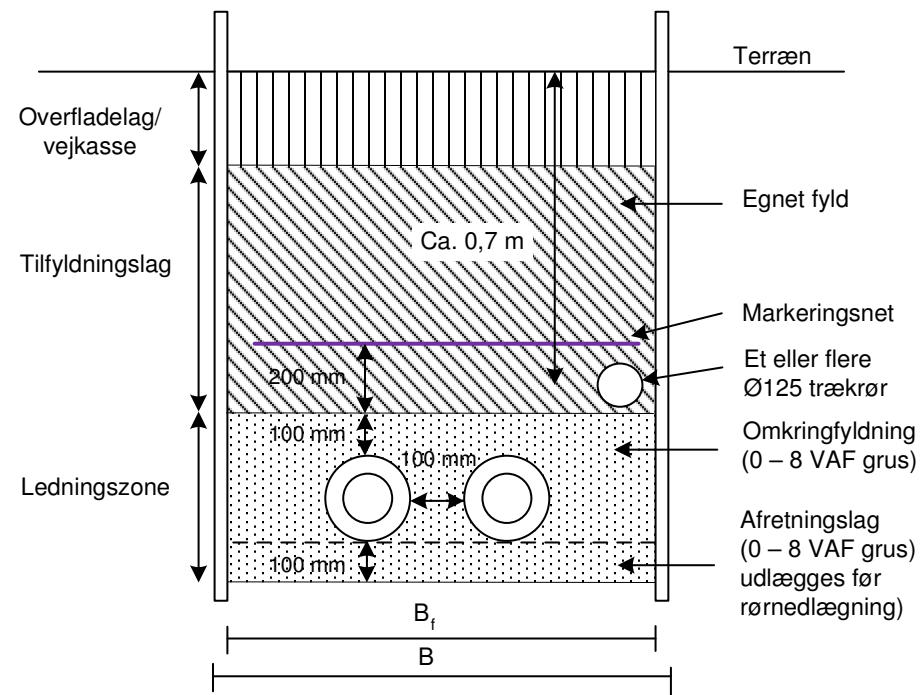

### Lægningsanvisning for præisoleret stålrør

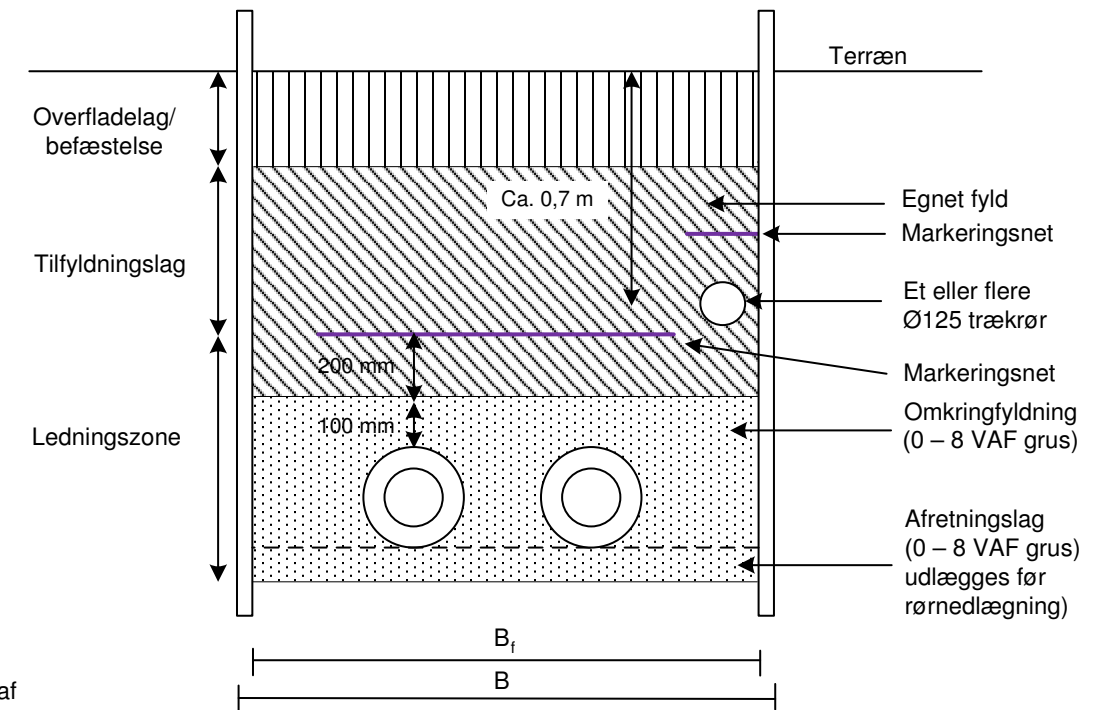


Tværsnitstegningerne viser den principielle opbygning af ledningszone samt placering af markeringsnet og trækrør uanset ledningsgravens dybde, som vil fremgå af ledningsplanen.

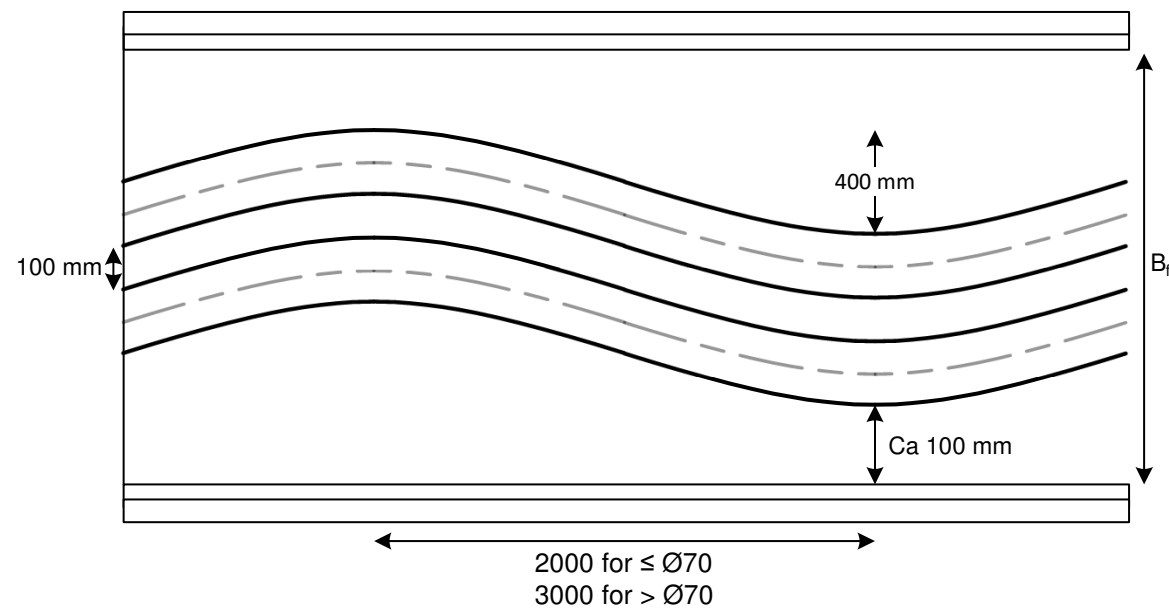

**Signaturforklaring:**

$B_f$  = Forlangte fri bredde mellem spuns  
 $B = B_f + 0,1m$

j	04/06-2024/JCWO	Ændret til egnet fyld omkring Ø125 trækrør
i	02/10-2023/JCWO	Ø117 Trækrør er ændret til Ø125 trækrør
h	04/01-2021/HESO	Rettet til udbud 2022
g	07/01-2018/JMSC	Rettet til udbud 2018
c	12/11-2001/JACZ	Rettet til udbud 2001

REV.	DATO/GODK.	Rettelser	
<b>HOFOR Fjernvarme</b> 		Gravning for præisolerede ledninger med afstivning	
		Mål:	NR:
		Dato/proj	Sign:
01/08-82	JACZ		