

KRAVSPECIFIKATION

FJERNVARME


RØR- OG SMEDEARBEJDER

BILAG 7


OVERGANG FRA PRÆISOLEREDE STÅLRØR TIL KOBBERRØR

Rev.	Revisionsdato	Emne (ændring)
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat korrekt i template. Generelle tekstmæssige korrektioner
2	06.12.2022	


Overgang fra præisolerede stålrør til kobberrør

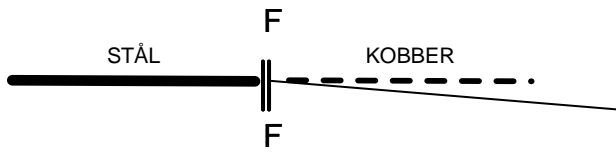

På lange lige strækninger placeres der altid en F-F inden overgang til kobberrør

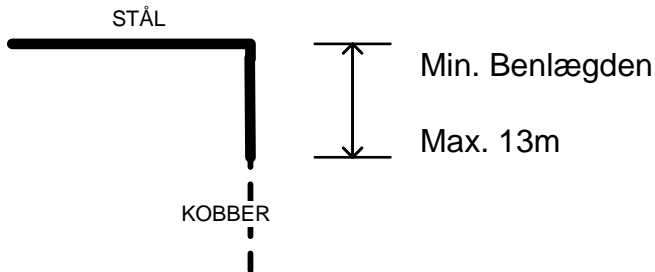


Friktionsfikseringspunkt

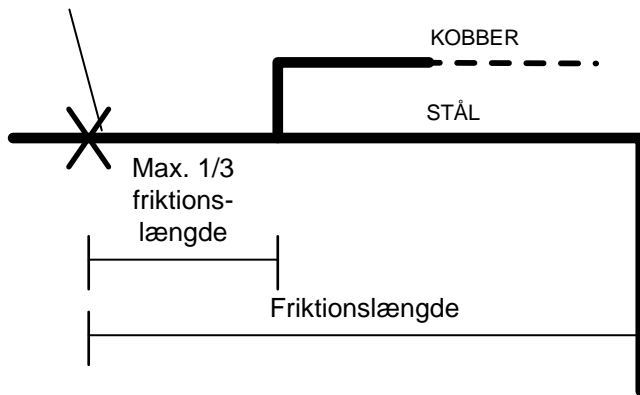


Parallelafgrening med videreføring af kobberrør - så langt fra hjørnet som muligt (fordi bevægelsen fra stålrøret ikke må overføres til kobberrøret)

Længden på stålet bør kun være svarende til selve længden på parallel-T-stk. + en ventillængde.

Her må man gå på med en parallelafgrening som et almindeligt t-stk, der skla blot tages hensyn til benlægden på stål.

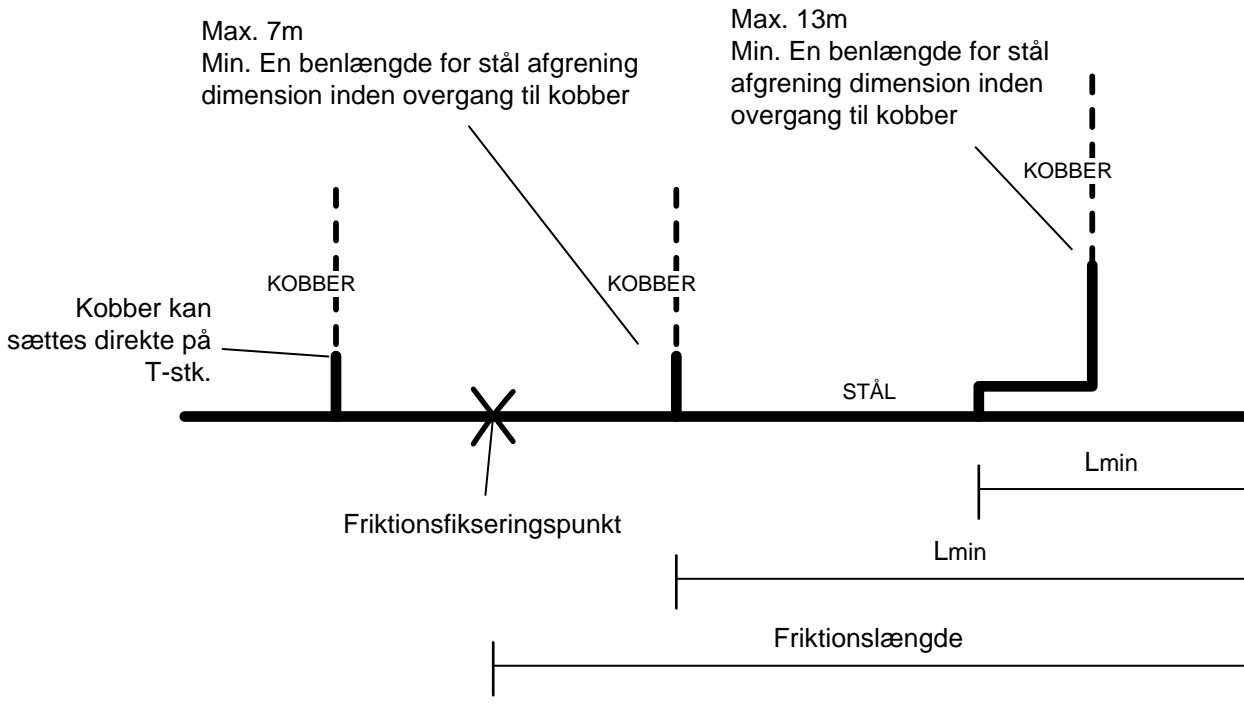

Overgang fra præisolerede stålrør til kobberrør

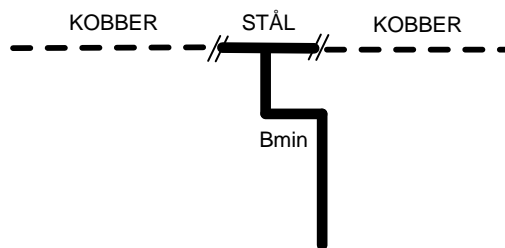

Afgrening fra sinusrør med præisolerede stålrør skal udføres med en stål parallelafgrening med benlængden B_{min} .