Montering af indføringsbøjning

For dim. op til ø28

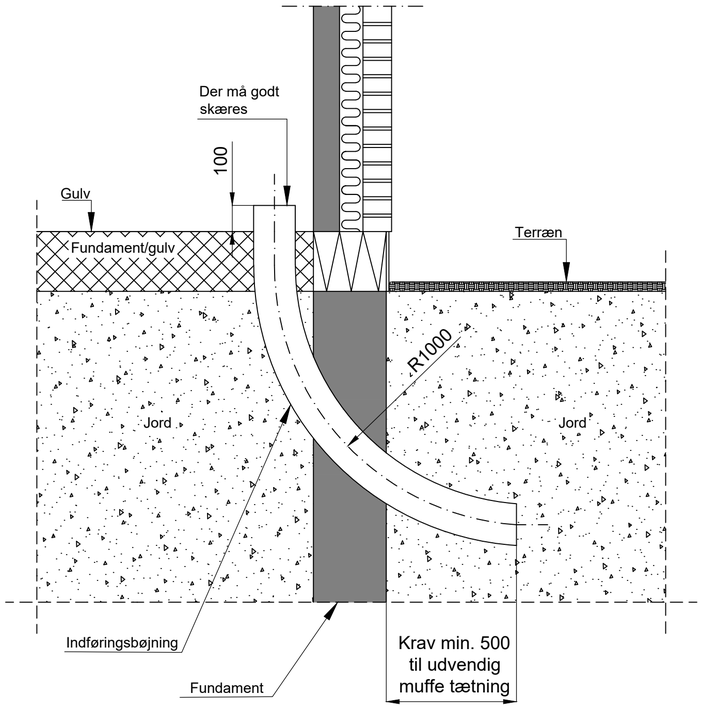

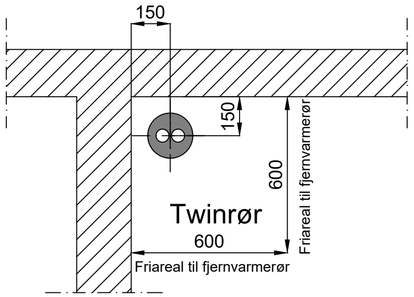

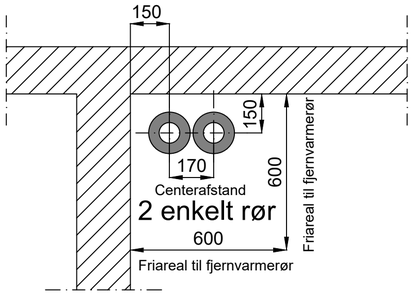

Note:

Ved indstøbning er det vigtigt ikke at gøre indføringsrør ovale, samt undgå grus og cement rester indvendig i foringsrør. Skal være afproppet indtil at fjernvarmerør ilægges.

Der må ikke placeres rør i jord der hindrer montage af fjernvarmerørene

Iht. DS/EN1997 (Funderingsnorm) og Bygningsreglement (kap 21) skal det sikres:

- at ledningen og dennes indføring i bygningen ikke svækker fundamentet
- at sætninger i jord og fundamenter ikke beskadiger ledningen
- at udstrømmende vand fra ledningsbrud eller utætte samlinger ikke kan underminere fundamenterne

Alle mål er i mm.

REV.	DATO.	TEGN./KONTR.	RETTELSER
F	13-01-2022	ANAN	Rettet til udbud 2022
E	2021-09-07	bipe / jcwo	Tilføjet tekst og nyt tegningshoved

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

TEGNET AF & DATO	KONTR. AF & DATO	GODK. AF & DATO	MÅL	FORMAT
jacz 2015-01-06		jcwo 2015-01-06		630x297

TEKST

Principtegning Fjernvarme

Montering af indføringsbøjning, for dim op til ø28

ENHED: mm.

KOORDINATSYSTEM

KOTESYSTEM

DOKUMENT NUMMER: 52-0768

REV: F